SIEMENS

11:56

MENU

11.12.

INT

# Combiné Gigaset AL14H

Remarque : les nouveaux messages dans le journal des appels ou du répondeur/de la messagerie externe (p. 5) sont signalés par un clignotement à l'écran.

- Niveau de charge du bloc de batteries
- 2 Numéro interne du combiné
- 3 Touches écran
- 4 Touche « Messages »
- 5 Touche « Répertoire »
- 6 Touche de navigation
- 7 Touche « Décrocher »
- 8 Touche « Raccrocher » et 6 « Marche/Arrêt » 7
   9 Activation/désactivation 8
- des sonneries (appui long en mode veille)
- 10 Activation/désactivation du verrouillage clavier (appui long)
- 11 Touche R
  - Double appel (Flash)
  - Pause interchiffres (appui long)
- 12 Microphone
- 13 Touche « Réveil »

### Touches écran :

Ces touches permettent d'appeler la fonction qui est affichée en regard au bas de l'écran.

Affichage	Signification
INT	Appeler tous les combinés inscrits.
MENU	Ouvrir le menu principal/sous- menu (voir « Présentation du menu », p. 11).
<b>A</b>	Retour au niveau de menu précédent
<b>\$</b>	Naviguer vers le haut ou vers le bas ou régler le volume avec la touche ().
<b>†</b>	Déplacer le curseur vers la gauchel droite avec la touche .
Ç	Effacer caractère par caractère vers la gauche.
ок	Confirmer le choix de l'option de menu ou valider l'entrée pour l'enregistrer.

# Consignes de sécurité



Avant l'utilisation, lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité. Informer vos enfants de leur contenu et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation du téléphone.

10

11

12 13



Utiliser exclusivement le bloc secteur fourni.



Insérer uniquement le bloc de batteries rechargeable homologué. En d'autres termes, ne jamais utiliser de batteries autres ou des piles non rechargeables, susceptibles d'endommager le combiné, d'entraîner un risque pour la santé et de provoquer des blessures.

Les batteries ne font pas partie des déchets ménagers. Au besoin, consulter la réglementation locale sur l'élimination des déchets, que vous pouvez demander à votre commune ou au revendeur du produit.



Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte des recommandations émises à ce sujet par le corps médical.



Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne, car cela risque d'entraîner des troubles auditifs durables et importants. Le combiné peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs.



Ne pas installer la base et le support chargeur en extérieur ou dans une pièce humide (cuisine, salle de bains etc...).

La base, le support chargeur comme le combiné ne sont pas étanches aux projections d'eau.



Ne pas utiliser le téléphone dans un environnement présentant un risque d'explosion (par exemple, ateliers de peinture).



Lorsque vous confiez votre Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.



Débrancher les stations de base défectueuses ou les faire réparer par notre service. Elles peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils radio.



La procédure d'élimination des produits électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux et nécessite l'intervention de services désignés par le gouvernement ou les collectivités locales.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne

2002/96/CE s'applique à ce produit.

Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à prévenir toute conséquence négative pour l'environnement ou pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale pour le traitement et le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés.

Pour plus d'informations sur le traitement des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchetterie la plus proche ou le revendeur du produit.

Lorsque le clavier est verrouillé (p. 1), même les numéros d'urgence ne peuvent pas être composés.

Toutes les fonctions décrites dans ce mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays.

# **ECO DECT**

ECO DECT est un concept d'économie d'énergie rendu possible grâce à l'adoption d'une alimentation basse consommation.

Par ailleurs votre combiné régule automatiquement la puissance transmise selon son éloignement de la base.

# Mise en service du téléphone


#### Mise en service du combiné

#### Remarque:

L'écran est protégé par un film. Retirez-le!

#### Insertion du bloc de batteries

- ◆ Placer les fils de la batterie dans les rainures prévues à cet effet afin d'éviter que le couvercle de la batterie ne se referme dessus et que les fils ne soient endommagés.
- ◆ Utiliser uniquement le **bloc de batteries** rechargeable recommandé par Gigaset Communications GmbH \* (p. 6). En d'autres termes, ne jamais utiliser de piles classiques (non rechargeables) qui peuvent endommager le combiné, représenter un risque de blessures ou occasionner des dégâts matériels. L'enveloppe du bloc de piles ou du bloc de batteries pourrait p. ex. être détruite et le bloc de batteries pourrait exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.
- ◆ Ne pas utiliser d'autre chargeur que celui fourni avec le combiné pour éviter d'endommager les batteries.
- ◆ Le combiné doit uniquement être posé sur le chargeur prévu à cet effet.
- \*Gigaset Communications GmbH est titulaire d'une licence de marque de Siemens AG.
- Insérer la fiche dans la prise, en tenant compte du détrompeur (voir ci-dessous).
- ◆ Mettre en place le bloc de batteries.
- ◆ Insérer les cordons dans les rainures.

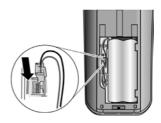

#### Fermeture du couvercle de la batterie

Poser le couvercle en le décalant légèrement vers le bas et le pousser vers le haut jusqu'à ce qu'il soit engagé.



#### Ouverture du couvercle de la batterie

Appuyer sur le couvercle de la batterie au-dessous de la partie arrondie supérieure et faire glisser vers le bas.

# Appairage du combiné à la base

L'appairage ou inscription du combiné doit être initiée sur le combiné et sur la base.

Une fois l'inscription réussie, le combiné passe en mode veille. Si plusieurs combinés sont inscrits sur la base, le numéro interne s'affiche à l'écran après l'inscription, p. ex. 2. Si les numéros internes 1 à 4 ont déjà été attribués (s'il y a déjà quatre combinés inscrits sur une base), le numéro 4 est retiré et réutilisé.

#### Sur la base

Reportez-vous au mode d'emploi de la base pour la procédure d'inscription sur la base.

#### Sur le combiné

MENU → Réglages → OK → Combiné → OK → Inscrire comb. → Entrer le code PIN système de la base (par défaut : 0000) → OK. Inscript. Base cliquote à l'écran.

L'inscription dure environ une minute.

#### Remarque:

Vous pouvez également inscrire automatiquement le combiné Gigaset AL14H sur une base Gigaset AL140/AL145. Condition: le combiné n'est inscrit sur aucune base. Posez le combiné sur le chargeur de la base avec l'écran vers l'avant. Vous entendez une tonalité de validation. Laissez le combiné sur la base jusqu'à ce qu'il soit inscrit.

### Chargement du bloc de batteries

Brancher le bloc secteur du chargeur dans la prise secteur et poser le combiné sur le chargeur avec l'écran vers l'avant.

Pour charger le bloc de batteries, laisser le combiné sur la base pendant environ 7 heures. A l'issue de ce délai, le bloc de batteries est complètement chargé. Le niveau de charge du bloc de batteries ne s'affiche correctement qu'après un premier cycle ininterrompu de charge/décharge. Il est donc préférable, la première fois, d'attendre la fin du chargement avant d'utiliser le combiné et ne le reposer sur le chargeur qu'une fois les batteries de nouveau vides.

Le processus de chargement est géré électroniquement pour éviter tout risque de surcharge du bloc de batteries. Les batteries chauffent pendant la charge ; il s'agit d'un phénomène normal et sans danger. Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au bout d'un certain temps.

#### Remarques:

- Pour que l'horodatage des appels soit correct, vous devez paramétrer la date et l'heure (voir « Présentation du menu », p. 11).
- Lorsque le téléphone est inscrit et que l'heure est réglée, l'affichage en mode veille est celui représenté à la p. 1.

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage (« Questions-réponses », p. 6) ou prenez contact avec l'assistance clients (p. 7).

#### Marche/Arrêt du combiné

Maintenir la touche « Raccrocher » **nefoncée**. Lorsque vous placez un combiné éteint sur le chargeur, il est automatiquement mis en marche.

# Téléphoner

# Appel externe/fin de la communication

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public.

(entrer le numéro) 👈 🕜 .

Le numéro est composé. (Vous pouvez **tout d'abord maintenir enfoncée** la touche

« Décrocher » **C** [tonalité libre] et entrer ensuite le numéro.) Pendant la communication, régler le volume du combiné à l'aide de la touche [^].

# Interruption de la communication/de la numérotation :

Appuyer sur la touche « Raccrocher » . Vous pouvez faire précéder automatiquement chaque numéro d'appel d'un préfixe opérateur (voir « Présélection » dans « Présentation du menu », p. 11).

# Prise d'appel

Un appel entrant est signalé par une sonnerie et une indication à l'écran.

Appuyez sur la touche « Décrocher » 🖍 pour accepter l'appel entrant.

Si la fonction **Décroch.auto** est activée (voir « Présentation du menu », p. 11), retirer simplement le combiné de sa base/du chargeur.

# Utilisation du répertoire et des autres listes

# Répertoire

Ouverture du répertoire : appuyer sur la touche 

Capacité d'enregistrement de 40 numéros (max. 
32 chiffres) avec les noms correspondants (max. 
14 caractères).

#### Remarque:

N° direct / Touche de raccourci :

Pour composer directement un numéro du répertoire, vous pouvez l'associer à un appui long de l'une des touches (0, 2-9) du clavier.

# Saisie de la première entrée du répertoire

□ → Nouv. entrée? → OK

<b>5</b>	Saisir le numéro et appuyer sur <b>OK</b> .
<b>!!!</b>	Saisir le nom et appuyer sur <b>OK</b> .

#### 

<b>!!!</b>	Saisir le numéro et appuyer sur <b>OK</b> .
<b>!!!</b>	Saisir le nom et appuyer sur <b>OK</b> .

#### Sélection d'une entrée du répertoire

Ouvrir le répertoire avec . Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Naviguer vers l'entrée à l'aide de la touche (1) jusqu'à ce que le nom recherché soit sélectionné
- ◆ Entrer le premier caractère du nom, naviguer le cas échéant vers l'entrée à l'aide de la touche (¹).

#### Composition à partir du répertoire

 $\square \rightarrow \bigcirc$  (sélectionner une entrée)  $\rightarrow$   $\nearrow$ 

#### Utilisation des autres fonctions

(\$\displays \displays \dis

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes à l'aide de la touche 📋 :

raide de la touche 📦 .						
Nouvel. entrée	Enregistrer de nouveaux numéros d'appel.					
Affich. numéro	Afficher le numéro.					
Utilis. numéro	Modifier ou compléter un numéro enregistré. Puis, com- poser le numéro ou exécuter d'autres fonctions en appuyant sur <b>MENU</b> .					
Modifi. entrée	Modifier l'entrée sélectionnée.					
Effacer entrée	Supprimer l'entrée sélection- née.					
Copier entrée	Copier l'entrée vers un autre combiné (p. 5).					
Effacer liste	Supprimer <b>toutes</b> les entrées du répertoire.					
Copier liste	Copier la liste complète vers un autre combiné (p. 5).					
Tche raccourci	Créer un raccourci en affectant une touche à l'entrée sélection- née.					

#### Composition à l'aide des touches de raccourci

Maintenir la touche de raccourci appropriée **enfoncée**.

# Copier tout ou partie du répertoire vers un autre combiné

#### Conditions:

- Le combiné destinataire et l'émetteur sont inscrits sur la même base.
- L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

□ → (\$\frac{1}{2}\$) (sélectionner une entrée) → MENU
 → Copier entrée / Copier liste → OK →

(saisir le numéro interne du combiné destinataire)

**→** oĸ

#### Liste des numéros bis

Cette liste contient les dix derniers numéros composés.

#### Composition à partir de la liste des numéros bis

•	Appuyer brièvement sur la touche.
	Sélectionner l'entrée.
<i>c</i>	Appuyer de nouveau sur la touche « Décrocher ». Le numéro est composé.

### Gestion de la liste des numéros bis

(	Appuyer <b>brièvement</b> sur la touche.				
	Sélectionner l'entrée.				
MENU	Appuyer sur la touche écran.				

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

Utilis. numéro	(comme dans le répertoire p. 4			
Copie>répert.	Copier l'entrée dans le répertoire.			
Effacer entrée	(comme dans le répertoire p. 4)			
Effacer liste	(comme dans le répertoire p. 4)			

# Affichage de listes avec la touche « Messages »

Dès qu'une **nouvelle entrée** est insérée dans l'une des listes, une tonalité d'avertissement retentit. Un message s'affiche à l'écran.

Lorsque vous appuyez sur la touche ⊠, vous voyez toutes les listes. Si une seule liste comporte de nouveaux messages, elle s'ouvre immédiatement.

# Réglages du combiné

# Modification de la langue d'affichage

MENU → Réglages → OK → Combiné → OK → Langue → OK → Sélectionner la langue → OK

La langue en cours est signalée par 🗸.

Si vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et que l'affichage est incompréhensible):

**MENU** → 3 2 1 (appuyer successivement sur ces touches)

Sélectionner la langue correspondante à l'aide de

#### Réveil/Alarme

#### Activation/désactivation du réveil

MENU → Réveil → OK → Activation

→ OK (✓ = activé)

Ou : appuyer sur la touche « Réveil » ⑤. Vous pouvez éteindre le réveil dès qu'il sonne pour une période de 24 heures en appuyant sur n'importe quelle touche.

### Réglage de l'heure de réveil

MENU → Réveil → OK → Heure réveil → OK

Entrer les heures et minutes de l'heure de réveil et appuyer sur **OK**.

#### Réinitialisation du combiné

Vous pouvez annuler les réglages personnalisés. Les entrées du répertoire et du journal des appels, ainsi que l'inscription du combiné sur la base sont conservées.

MENU → Réglages → OK → Combiné → OK → Réinit.combiné → OK

Pour annuler la réinitialisation, appuyer sur 🕤.

# **Annexe**

#### Saisie de caractères spéciaux

#### **Ecriture standard**

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	1)	← <sup>2)</sup>	1	£	\$	¥	¤							
2	а	b	С	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	е	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	ı	5										
6	m	n	0	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	р	q	r	S	7	ß								
8	t	u	٧	8	ü	ú	ù	û						
9	w	Х	У	Z	9	ÿ	ý	æ	Ø	å				
0		,	?	!	0	+	-	:	į	i	=	,	;	-
*4	*	1	(	)	<	=	>	%						
#-~	Abc 123	123 -> abc	#	@	١	&	§							

- 1) Espace
- 2) Saut de ligne

# Caractéristiques techniques

#### Bloc de batteries recommandé

(état lors de l'impression du mode d'emploi) Nickel-Hydrure métallique (NiMH) : Combiné AL14H : V30145-K1310-X383 Le combiné est livré avec le bloc de batteries homologué.

#### Caractéristiques générales

Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Portée	jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique de la base	230 V ~/ 50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative

#### Entretien

Essuyer le chargeur et le combiné avec un chiffon **légèrement humecté** (pas de solvant) ou un chiffon antistatique.

**Ne jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

# Contact avec les liquides



Si le combiné a été mis en contact avec des liquides :

- L'éteindre immédiatement et retirer le bloc de batteries.
- 2. Laisser le liquide s'écouler.
- Sécher toutes les parties avec un linge absorbant et placer le téléphone, clavier vers le bas, dans un endroit chaud et sec pendant au moins 72 heures (ne pas placer le combiné dans un micro-ondes, four, etc.).
- 4. Attendre que le combiné ait séché pour le rallumer.

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau. Cependant, si ce n'est le cas, le bénéfice de la garantie ne pourra être accordé.

### Questions-réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 à l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com/customercare.

Par ailleurs, le tableau suivant énumère les problèmes les plus fréquents et les solutions possibles.

Problème	Cause	Solution		
II n'y a pas d'affichage à l'écran.	Le combiné n'est pas activé. Le bloc de batte- ries est vide.	Appuyer sur la touche Raccrocher »  o bendant 5 secondes priviron ou placer le combiné sur la base. Recharger/remplacer e bloc de batteries p. 3).		
Aucune réaction lorsque l'on appuie sur les touches.	Le verrouillage du clavier est activé.	Appuyer sur la touche « Dièse » # pendant 2 secondes environ (p. 1).		
Aucune liaison radio avec la base ; le message Base clignote à l'écran.	Le combiné se trouve hors de la zone de portée de la base. Le combiné n'est pas inscrit.	Réduire la distance entre le combiné et la base. Inscrire le combiné (p. 3).		

### Service clients (Customer Care)

Pour vos besoins, nous vous proposons une aide rapide et personnalisée!

Notre assistance technique en ligne sur Internet : <u>www.gigaset.com/fr/service</u>

Accessible en permanence et de n'importe où. Vous disposez d'une assistance 24 heures sur 24 sur tous nos produits. Vous trouverez à cette adresse une compilation des questions les plus fréquemment posées et des réponses, ainsi que les manuels d'utilisation des produits à télécharger. Vous trouverez également les questions les plus fréquemment posées et les réponses dans l'annexe de ce mode d'emploi.

Pour bénéficier de conseils personnalisés sur nos offres, contactez notre Assistance Premium :

#### Assistance Premium pour la France:

08 99 70 01 85 (1,35 EuroTTC/Appel puis 0,34 EuroTTC/Minute) (1,35 EuroTTC/Appel puis 0,34 EuroTTC/Minute)

#### Service-Center Suisse:

0848 212 000 (0,08 SFr./Min.)

Des collaborateurs Gigaset Communications France SAS. compétents se tiennent à votre disposition pour vous fournir des informations sur nos produits et vous expliquer leur installation.

En cas de réparation nécessaire ou de revendications de garantie, vous obtiendrez une assistance rapide et fiable auprès de notre Service Clients.

#### Service-Center France:

01 56 38 42 00 (Appel national)

Service-Center Suisse :

0848 212 000 (0,08 SFr./Min.)

#### Service-Center Belgique:

0 78 15 66 79

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Dans les pays où notre produit n'est pas distribué par des revendeurs autorisés, nous ne proposons pas d'échange ou de services de réparation.

### Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation au sein de l'Espace économique européen et en Suisse. Dans d'autres pays, son emploi est soumis à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte. Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une reproduction de la déclaration de conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à l'adresse :

www.gigaset.com/docs.

# € 0682

# Certificat de garantie pour la France

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications. (ciaprès le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français:

#### Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

#### Article L.211-5 du Code la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant,

notamment dans la publicité ou l'étiquetage :

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

#### Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

#### Article 1641 du Code Civil:

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

#### Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications. et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications. procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications. qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la pré-

sente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications, dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications., les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications, présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications.), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications, ou à son centre agréé.

- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications. ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications. ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications. neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., 9, rue du Docteur Finot, Bât Renouillères 93200 SAINT DENIS pour les Produits achetés en France.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications. pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications. exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi

que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications. n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications., sauf disposition impérative contraire.

De même, la responsabilité de Gigaset Communications. ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications. par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.

- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications. ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications. se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications. lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications. n'est pas couvert par la garantie.
   De même Gigaset Communications. pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications. remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications. dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

# Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

◆ Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).

- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.
- ◆ Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit, en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable
- La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur <u>www.giga-</u> set.com/ch/service
- Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.
- Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000

# Certificat de garantie pour la Belgique

Nonobstant ses droits vis-à-vis du dealer, l'utilisateur (client) peut faire valoir son droit de garantie aux conditions suivantes:

- Si le nouvel appareil ou ses accessoires présentent des défauts dans les 24 mois après l'achat suite à des vices de fabrication et/ou fautes de matériel, Gigaset Communications a le choix soit de réparer gratuitement l'appareil soit de le remplacer par un autre appareil de technique récente. Dans le cas de pièces exposées à l'usure (batteries, clavier, boîtier), cette garantie sera valable pour une période de six mois après la date d'achat.
- Cette garantie n'est pas d'application dans la mesure où le défaut de l'appareil résulte d'une mauvaise utilisation et/ou du non-respect des instructions contenues notamment dans le manuel d'utilisateur.
- Cette garantie ne s'applique pas aux services qui sont effectués par des dealers autorisés ou le client lui-même (tels que installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les instructions d'utilisation et logiciels éventuels livrés sur des supports d'information séparés sont également exclus de cette garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de certificat de garantie. Pour être recevable, tout appel à cette garantie devra être exercé dans les deux mois après constatation du défaut.
- Les appareils resp. accessoires échangés qui sont retournés à Gigaset Communications dans le cadre du remplacement, deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- Cette garantie est valable pour les nouveaux appareils achetés en Union Européenne. La garantie pour les appareils achetés en Belgique est assureé par Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt, Germany.

- Des droits de garantie autres que ceux stipulés dans cette garantie sont exclus, sauf si la responsabilité repose sur des dispositions impératives telles que la législation sur la responsabilité du fait des produits.
- La durée de garantie ne se prolonge pas par la prestation de services fournis dans le cadre de la garantie pendant la période de garantie.
- Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas de garantie, Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais de réparation ou de remplacement.
- Les dispositions susmentionnées n'impliquent aucun changement à la charge de preuve incombant au client.

Pour faire jouer la garantie, contactez le service téléphonique de Gigaset Communications. Vous trouverez les numéros correspondants dans le quide d'utilisation.

# Présentation du menu

Votre téléphone est doté de nombreuses fonctions. Elles sont accessibles depuis divers menus.

Lorsque le téléphone est **en mode veille**, appuyer sur **MENU** (ouverture du menu), sélectionner la fonction souhaitée et valider avec **OK**.

Retour en mode veille : appui long sur la touche « Raccrocher » 🙃 .

Vous pouvez accéder à une fonction de deux manières :

- ◆ Naviguer à l'aide des touches 🗂 et 🖵.
- Saisir la combinaison de chiffres correspondante, par exemple : MENU 3 1 pour le réglage de la date et de l'heure.

#### 1 Réveil

1-1	Activation	Activation/désactivation du réveil
1-2	Heure réveil	Format des entrées : HHMM

#### 2 Sons / Audio

2-1	Volume sonner.	5 nivea	5 niveaux disponibles + « Crescendo »						
2-2	Mélodie sonner	2-2-1	>Appel externe	10 mélodies disponibles pour les appels externes					
		2-2-2	>Appel interne	10 mélodies disponibles pour les appels internes					
		2-2-3	Pour le réveil	10 mélodies de réveil disponibles					
2-3	Tonalités	Activat	Activation/désactivation						
2-4	Alarme batter.	2-4-1	Arrêt	Tonalité de batterie presque vide :	jamais				
		2-4-2	Marche		toujours				
		2-4-3	Durant appel		uniquement pendant une com- munication				

### 3 Réglages

3-1	1	Date / Heure	Saisie de la date (format JJMMAA), puis de l'heure (format HHMM)			
3-2	2	Combiné	3-2-1	Langue	Réglage de la langue d'affichage	
			3-2-2	Décroch.auto	Activation/désactivation du décroché automatique	
			3-2-3	Inscrire comb.	Inscription manuelle du combiné	
			3-2-4	Réinit.combiné	Réinitialisation du combiné	

#### 4 Messagerie

	Config. Tche 1 (tous les appareils)		Messag. ext.	Attribution de la touche 1 au répondeur ou à la messagerie externe (en mode veille, la maintenir enfoncée pour composer). Messag. ext.: service de répondeur hébergé sur le réseau de votre opérateur et accessible sur abonnement. Le journal de la messagerie externe ne peut être affiché que si l'opérateur prend en charge cette fonction et que la touche 1 a été affectée à la messagerie externe.
--	----------------------------------------	--	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------